



BH & MT

BH + MT Series

Průvodce – rychlé nastavení



1. Instrukce

Děkujeme, že jste si vybrali cyklistickou přilbu LIVALL „Smart“ . Tento průvodce Vám ukáže jak používat tento produkt. Tento manuál bude čas od času upravován, jelikož LIVALL razí strategii neustálého vývoje za účelem zdokonalování svých produktů. Více informací o těchto produktech získáte na oficiálních stránkách LIVALL, nebo se obraťte na svého prodejce.



Poznámka: Obrázky jsou jen pro ilustraci. Když Váš aktuální produkt vypadá rozdílně než ten na obrázku, skutečný produkt má přednost.

Popis částí dálkového ovládání BLINK JET:



2. Obsah

1x cyklistická přilba


1x označení produktu

1x průvodce – rychlé nastavení

1x dálkové ovládání (na řídítkách atd.)

1x USB nabíjecí kabel

3. Instrukce pro správné nasazení a nošení přilby

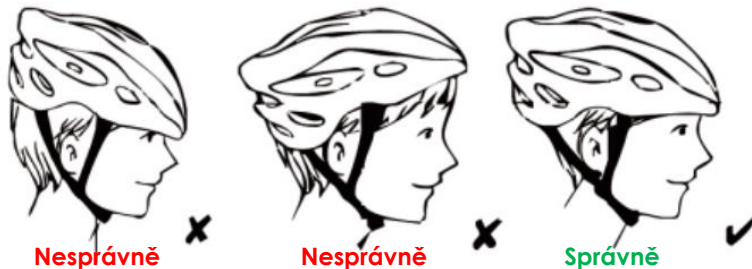

Upravte délku předního a zadního uchyťovacího popruhu, aby nebyl příliš volný (mezi bradu a výztuhu uchyťovacího popruhu pod bradou se vejde 1 prst). Zkontrolujte pořádně zapnutí, zapadnutí přezky.

4. Návod na obsluhu – LIVALL přilby & dálkového ovládání BLINKJET

Startování - zapnutí



Stisknout „□“
tlačítko na 3 – 5
sekund



„Power On“

Uslyšíte hlas hovořící
„Power On“



Oranžové
blikání

Zadní oranžové
LEDky bliknou 2x
jako indikace
správneho zapnutí



Tlačítko „-“

Držte stisknuté „-“
tlačítko



Tlačítko „+“

Potom stisknutím „+“
tlačítka přepínáte mezi
jazyky

Změna jazyka (předvolená je angličtina, aktuálně další možnost je jen čínsky)
Změna jazyk se mění, když je přilba v standardním „stand-by“ mode a je odpojená od telefonu. Pro změnu následujte instrukce vpravo.

První připojení a přepínání zařízení

Jedna přilba může být připojena do 3 LIVALL autorizovaných zařízení současně. Po připojení řídkového dálkového ovládání, stiskněte tlačítka „vlevo“ a „vpravo“ pro zkontrolování světelné reakce přilby.

1. První připojení zařízení



≤ 5m



Zapněte přilbu a přibližte dálkové ovládání do vzdálenosti menší než 5 m od přilby. Automaticky se připojí k přilbě. Když ne, stiskněte „□“ na dálkovém ovládání.



Dvojité „pípnutí“

Po úspěšném navázání spojení bude toto potvrzeno dvojitým „pípnutím“ z reproduktorů přilby



zařízení, které je už zapnuté, do blízkosti kontrolního panelu přilby

2



zariadenia



Dvojité „pípnutí“



„□“ funkční tlačítko

Když signalizační LED blikají a z reproduktorů přilby se ozvou 2 pípnutí, indikuje to, že je v blízkosti zařízení, které požaduje připojení k přilbě

Stiskněte „□“ tlačítko na přilbě na 10 sekund potom, co uslyšíte pípnutí, které potvrdí připojení zařízení

3. Připojení k telefonu (pro přehrávání, volání a odpovědi na volání)



„□“ funkční tlačítko



Párování
„Pairing“



Bluetooth:
„**Helmet
headset**“
Klikněte na to
(příp. „**Připojit**“)



Připojené
„Connected“

Když je přilba vypnutá, stiskněte a podržte „□“ tlačítko, pokud neuslyšíte z reproduktoru „Pairing...“ (předtím zazní ještě „Power On“ ale u této to ignorujte a držte stisknuté nadále)

Zapněte Bluetooth u vašeho telefonu a vyhledejte („Scan“). Musí se objevit „Helmet headset“ zařízení.

Bluetooth telefonu („Scan“).

Klikněte na připojit. Když se úspěšně připojíte z reproduktorů uslyšíte „Connected“

Po úspěšném připojení si můžete přehrávat hudbu , stejně tak telefonovat nebo odpovídat na telefonní hovor:

Přehrávání/Pauza hudby:

Stiskněte „□“ tlačítko na přilbě, nebo dálkovém ovládání na přehrávání hudby resp. přerušení (Pauzu) přehrávání hudby

Přidání hlasitosti:

Když je navázaný hovor, nebo se přehrává hudba, stiskněte „+/-“ tlačítko na přilbě pro snížení hlasitosti přehrávání

Předcházející/následující píseň:

Stiskněte „nahoru/dolů“ tlačítko na dálkovém ovládání, nebo stiskněte a podržte „+/-“ tlačítko na přilbě, pro listování písní

Odpovídání/Zrušení hovoru:

Když přijímáte hovor, stiskněte „“ tlačítko na odpovídání/přijetí tohoto hovoru, nebo stiskněte a podržte stisknuté tlačítko pro odmítnutí hovoru

Zpětné volání

Stiskněte 2x rychle po sobě „“ tlačítko na dálkovém ovládání, nebo na přilbě pro zavolání posledního volaného čísla (odcházejícího hovoru).

4. Připojení LIVALL Riding aplikace pro telefony

(pro používání funkce Walkie-Talkie a vytváření fotek)



LivallRiding

Shenzhen Qianhai Livall IOT Technology..

2,9★



Pro Andoid zařízení: v Google Play najdete a nainstalujete „LIVALLRiding“ aplikaci do telefonu. Po dokončení instalace ji zapněte. Povolte požadované omezení, pro správnou funkčnost. Když bude aplikace zapnuta, tak se automaticky připojí k přilbě po zapnutí přilby.



Pro iOS zařízení: v App Store najdete a nainstalujete „LIVALLRiding“ aplikaci. Po dokončení instalace ji nainstalujete. Povolte požadované omezení pro správnou funkčnost. Když bude aplikace zapnuta, tak se automaticky připojí k přilbě po zapnutí přilby.

Po úspěšném připojení se pomocí aplikace k Vaší přilbě označte kontakt v aplikaci a stiskněte „Walkie-Talkie/Intercom“ tlačítko na dálkovém ovládacím pro hovor s touto osobou; stiskněte tlačítko kamery na vzdáleném ovladači pro aktivaci kamery na telefonu a zaznamenání fotky.

5. Vypnutí přilby



„□“ funkční tlačítko

Stisknout „□“ tlačítko
na 3 sekundy



„Power Off“

Uslyšíte hlas hovořící
„Power Off“



Oranžové
blikání

Zadní oranžové
LEDky bliknou
jednou, jako
indikace správného
vypnutí


6. Nabíjení



mikro USB port



Červená
LED svítí

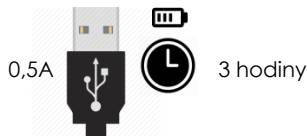

0,5A

3 hodiny



Zapojte USB napájecí kabel do mikro USB portu na přilbě. Zadní LED bude svítit červeně, jako signalizace že nabíjení přilby bylo zahájeno.

Doporučuje se, aby napájecí proud nebyl nižší jak 0,5A. Čas nabíjení trvá přibližně 3 hodiny.

Když zhasne červená indikační LED v zadní části přilby, signalizuje to, že přilba je úplně nabitá (pokud nevypadl napájecí mikro USB kabel)

Dálkové ovládání – BLINK JET

Popis stavů tlačítka indikátoru & připojení na nabíjení:

Připojení k přilbě – v „stand by“ režimu stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači. Indikátor začne blikat s vysokou frekvencí. Když se podaří připojit k přilbě, zůstane svítit bez blikání. Když se připojení nepodaří do 30 sekund, přejde znovu do čekacího „stand by“ režimu.

Čekání na připojení – stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači, tlačítko indikátoru začne blikat vysokou frekvencí. Když do 3 sekund nenajde v dosahu LIVALL aplikaci, zpomalí se blikání na jednu za 2 sekundy, což se označuje jako stav čekající na připojení (zařízení je viditelné). Pokud do 30 sekund nenajde ve svém okolí (do 5 m) přilbu LIVALL, přejde do „stand by“ režimu.

Připojené k přilbě – indikátor zůstává ve stavu „připojené k přilbě“, bez blikání, pokud se nevypne přilba nebo nepřesáhne vzdálenost (5 m) pro připojení k přilbě

Nabíjení dálkového ovládače – opatrně odtáhněte (ne ostrým předmětem) USB vodič odolnou ochranu/kryt. Následně zapojte mikro USB kabel do mikro USB konektoru na zařízení. Připojte nabíječku do zásuvky. Tlačítko indikátoru bude blikat každé 4 sekundy dokud se

zařízení nabíjí. Když přestane blikat, zařízení je nabité a připravené na provoz (odpojte mikro USB kabel ze zařízení a nasadte zpět USB kryt na mikro USB konektor na zařízení pro zabezpečení vodě odolnosti při jízdě v dešti atd.)

Připojení dálkového ovládače k aplikaci na telefonu:

- a. nainstalujte aplikaci LivallRiding do telefonu – viz. bod č. 4 a sekce 4,
- b. musíte se registrovat do aplikace pro správnou funkcionalitu – kliknutí na „Sign Up“ (následujte kroky, které Vás provedou registrací – registrovat se dá na telefonní číslo, nebo e-mail účet),
- c. klik na „Sign In“ pro přihlášení se do aplikace,
- d. v nastaveních můžete (v aplikaci vpravo nahoře) provést nastavení pro přizpůsobení si prostředí aplikace svým potřebám – změna jména, váha, výška, jednotky, oznámení na telefonu, atd,
- e. uprostřed obrazovky klikneme na „My equipment“ – zobrazí se všechny zařízení, se kterými může daná aplikace komunikovat (ne jen Vámi zakoupené a v dosahu)
- f. klikněte na libovolné tlačítko na dálkovém ovládání – když je v dosahu telefonu (do 5 m) tak se pod „Blink Jet“ v aplikaci zobrazí dané zařízení i se silou signálu v pravém okraji,
- g. klikněte na řádek „Blink Jet“ v šedém řádku v aplikaci, ve kterém se nachází ukazovatel síly signálu,
- h. po stisknutí se objeví obrazovka informující o připojení dálkového ovládače k danému účtu pro aplikaci LIVALL (můžete být vyzvaný pro potvrzení připojení),

- i. když jste si úspěšně připojili dálkové ovládání k aplikaci v telefonu, budete o tom informováni po vykonání předešlého kroku – „Blink Jet“ (Connected),
- j. pro vyzkoušení funkčnosti tlačítek dálkového ovladače stiskněte postupně každé tlačítko a sledujte obrazovku, měli by se postupně objevovat symboly pro dálkového ovladače. Také si můžete pro snadnější orientaci toto zařízení přejmenovat,
- k. kdykoliv se přihlásíte do aplikace a půjdete do „My equipment“ – „Blink Jet“ si můžete zkontrolovat stav tohoto zařízení“(Connected)“/“Connect“, nebo změnit nastavení.

Nastavení pro vyvolání funkcionality zpětného volání, odpovídání/zrušení hovoru atd. je uvedeno v návodu výše v popise pro ovládání přilby.

Předpoklady:

Tento produkt je prozatím určený jen pro spolupráci se zařízeními LIVALL – nepodporuje zařízení třetích stran.

Protože dálkové ovládání obsahuje malé části, pečlivě ho uschovejte mimo dosah malých dětí.

Udržujte zařízení a jeho části mimo dosah ohně a tepelných zdrojů kvůli zamezení rizika vzniku požáru.

Změny nebo neoprávněný zásah do zařízení mohou mít za následek nefukčnost daného zařízení a ztrátu záruky.

5. Technická specifikace

a. Přilba LIVALL

Bluetooth:	BT 4.1 + HFP/HSP/A2DP
Bluetooth vzdálenost:	Maximálně 10 m
Napájecí port:	Micro USB
Parametry napájení:	DC 5V/0,5A
Nabíjecí čas:	3 hodiny
Výdrž baterie:	Maximální čas baterie na svícení na přilbě je 10 hodin. Pro poslouchání hudby je maximální čas od 3 do 6 hodin
Výdrž baterie v pohotovostním režimu:	Maximálně 180 dní
Provozní teplota:	Teplota pro bezpečné používání je od 0°C do 40°C. Teplota vhodná pro skladování je od -20°C do 60°C

Přilba splňuje standardy:

USA:	CPSC1203:1998, FCC Part 15 Rules
Evropa:	EN62479, EN301 489-1 V.1.9.2(2011-09), EN301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN300 328 V1.8.1 2012-06, EN 60950-1:2006+A1:2010+A12:2011
Austrálie:	AS/NZS 2063:2008+A1:2009, AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010, AS/NZS 4268:2012+A1:2013, Radiation Protection Series Publication No.3

b. Dálkové ovládání BLINK JET pro přilbu LIVALL

Dosah pro komunikaci s přilbou:	max. 10 m
Tlačítka:	4 tlačítka směrových šipek, funkční tlačítko, Walkie-Talkie tlačítko, tlačítko na aktivaci kamery na telefonu
Napájecí port:	mikro USB
Parametry napájení:	DC 5V/0,3A
Kapacita baterie:	3,7V/120mAH
Délka nabíjení:	2 hod.
Výdrž baterie:	100 hod.
Výdrž v pohotovostním režimu:	180 dní
Rozměry:	57,8 x 37 x 55,4mm
Aplikovatelnost:	všechny typy kol (připínací mechanismus ve stylu „SK pásky“)
Provozní teplota:	-10°C do 40°C



Dizajnované a vyrobené

v Shenzhen, Čína

LIVALL

Modelové číslo: BH62

Hmotnosť: 310g

Obvod hlavy: 55 –

61cm

Vykonané testy:

EN 1078: 2012+A1:2012

CPSC 16 CFR Part 1203